取扱説明書

FRP Parts Products
THE SIMPLE
SINCE 1991

（TDM900アンダーカウル）

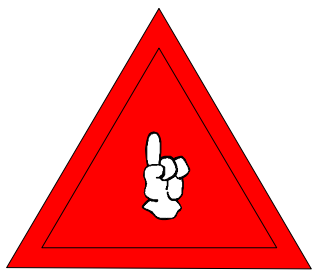

すべての作業に入る前に、この説明書をよくお読みください。
取り付けは、整備資格を持った専門の方にお願いしてください。
取り付け上の理由、要因による事故トラブルに関しては、
当社は一切の責任を負いません。

※ 塗装をする前に一度組み付け、取付けに問題の無いことを確認してください。塗装後の返品は受け付けいたしませんのでご了承下さい。

取付手順
※ エンジンが冷えた状態で作業して下さい。（火傷に注意）

1　塗装後、カウルの内側に付属の断熱材を指定の場所に張って下さい。（図1参照）
2　エンジンの下にコの字型のステーを固定します。（図2参照）
3　エンジン前側の穴にアルミのカラーを入れます。
ボルトにスプリングワッシャー、平ワッシャーを通します。
そのボルトをカラーを入れた穴に差し込み
次に平ワッシャーを通し、ステーを固定します。
（幅の広いステーが右側）
ステーは後で調整をしますので多少、動く程度に固定します。
図3, 4参照）
3　アンダーカウルを組み付けます。カウルは、後で調整をしますので動く程度に固定します。
4　エキゾーストパイプとカウルの先端部分の隙間が22～25㎜になるように調整し、前側左右のステーを固定します。ボルトの締め付けにはコンビネーションレンチが便利です。（図5参照）
5　アンダーカウルを固定します。
走行後、再度増し締めして下さい。（火傷に注意）

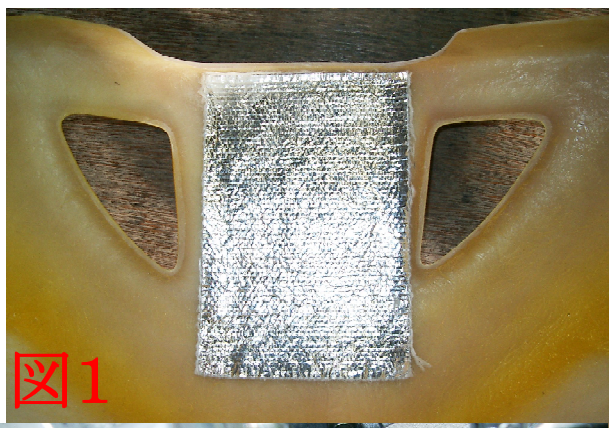
図1

図2

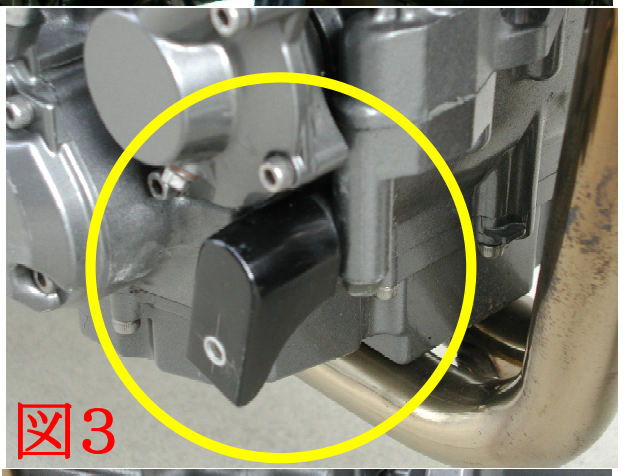
図3

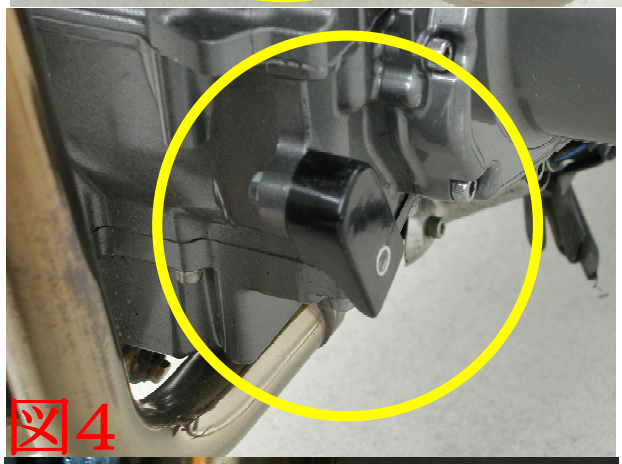
図4

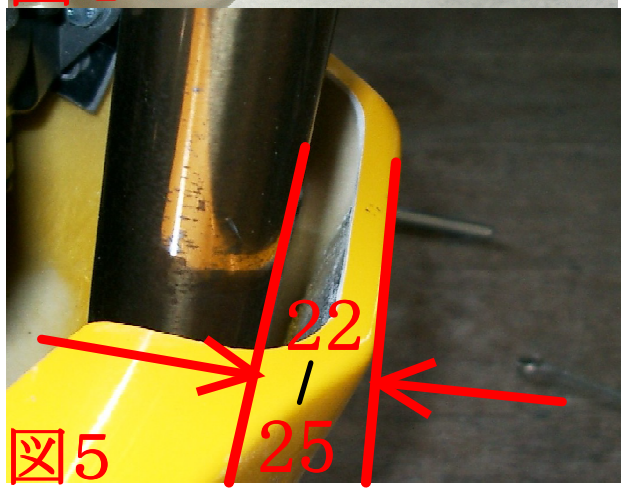

図5

重要　夏など気温の高い時期、或いは走行条件によっては、水温、油温が通常より上昇することが考えられ、エンジントラブルが予想されます。
水温計が通常より上がるようでしたら、アンダーカウルを外して下さい。

以上で完成ですが、ご不明な点がございましたら気軽にお問い合わせください。

THE SIMPLE
〒4420808　愛知県豊川市豊ヶ丘町89
TEL&FAX 0533－84－8725